Open отваря за проверки и редактира оптимизиран разкрой

New- започва нов разкрой

От главно меню Material Лупа отваря

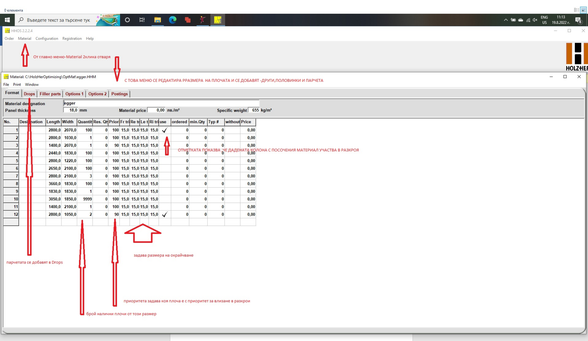

С ТОВА МЕНЮ СЕ РЕДАКТИРА ПРАЗМЕРА НА ПЛОЧАТА И СЕ ДОБАВЯТ ДЪРУПИ,ПОЛОВИНКИ И ПАРЧЕТА

ОТКЛЮЧАТА ПРАЗМЕРИ И ДАДЕНИЯ ПЛОЧКА С ПОСОЧЕНИЯ МАТЕРИАЛ УЧАСТВА В РАЗКРОЯ

парчетата се добавят в Drops

задава размера на окрайчване

броят задава кол плочи от този размер

приоритета задава кол плочи е с приоритет за влизане в разкроя

Element автоматично се попълва от програмата поредния номер на въведения елемент

Material проверява под материал се маркира два пъти с мишката след което избираме от падащото меню материали и го маркираме/Enter записва и превежда/

Position задава се номера на детайла или шкафа /Enter записва и превежда/

Designation задава се ако има допълнителна кат.фигура,подреждане и т.н. /Enter записва и превежда/

Length- размер на детайла по Фладера /Enter записва и превежда/

Width- размер на детайла напречно на Фладера /Enter записва и превежда/

Quantity-брой детайли /Enter записва и превежда/

Front edge- кант отпред (0,0.4,0.6 е Вилма кант 0бо предофсетване ,и 3-3-3 кант 3ка с предофсетване,с 4-1.4-1кант 1ка с предофсетване,с 8-8-8 кант 08 с предофсетване или друг цвят Telos 040 кант /Enter записва и превежда/

Rear edge-кант отзад /Enter записва и превежда/

Left Edge- кант отляво /Enter записва и превежда/

Right edge-кант отдясно /Enter записва и превежда/

turnable-ако детайла можи да се върти се поставя отметка,ако няма отметка детайла не се върти,въвежда заададена стойността се копира и присвоява

Info1-диски и номер на плоча ,въдеждат зададена стойността се копира и присвоява

Info2-диски и номер на кант ,въдеждат зададена стойността се копира и присвоява

Optimized-при зададена отметка детайла се оптимизира,ако искате да го изключите от разкроя махате отметката

Edge-показва не детайла кои кант

ID-при отметка детайла участва в Блок свързан фладер /Enter записва и превежда/ЯА НОВ РЕД/

при въвеждани детайли оптимизиране разкрой

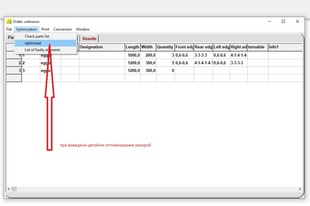



име на файла /включва име на клиент и цвят и дата/

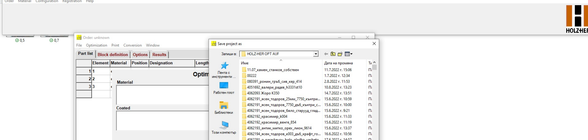

оптимизиране





CUTTING PLAN-визуализация разкроя

CONSUMPTION -параметри детайли,плочи,кантове

pART LIST -връщане на менюто за въвеждане и корекция детайли

BLOCK DEFINITION -настройки свързан фладер

СЛЕД КАТО РАЗКРОЯ Е ГОТОВ ФАЙЛА СЕ КОПИРА ОТ ПАПКА OPT AUF И СЕ ПРАЩА ПО ПОЩАТА